



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES


- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el arrancador.
- No uses ni almacenes el arrancador en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No intentes abrir el arrancador.
- No conectes el arrancador a una tensión o corriente mayor a la especificada.
- No expongas el arrancador al agua ni al fuego.
- Mantén el arrancador en un rango de temperatura de 0 °C a 40 °C, para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.
- Nunca juntes o conectes los caimanes, ni permitas que tengan contacto entre sí, cuando estén conectados al arrancador.
- No toques las partes de cobre de los caimanes, cuando éstos se encuentren conectados al arrancador.

ÍNDICE

CONTENIDO Y PARTES	4
CÓMO CARGAR LA BATERÍA	5
MODOS DE USO	6
Arrancador	6
Batería de respaldo	8
Linterna	8
ESPECIFICACIONES	9

CONTENIDO Y PARTES


Batería

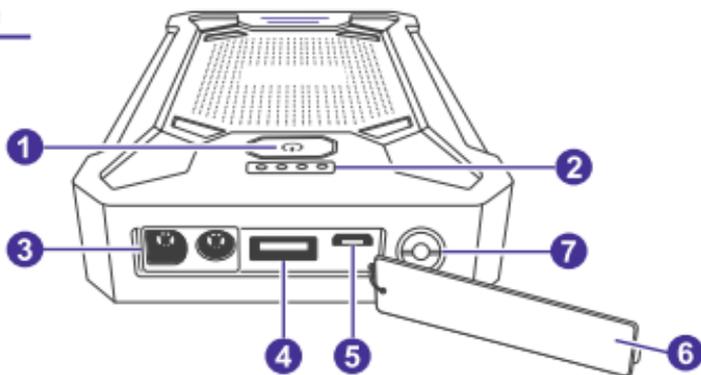

1. Botón multifunción (Revisión de carga almacenada / Linterna)
2. Indicadores LED
3. Puerto para caimanes
4. Puerto USB (Carga de dispositivos)
5. Puerto micro USB (Carga de la batería interna)
6. Cubierta de caucho
7. Linterna LED

Caimanes

1. Conector
2. Controlador
3. Terminal positiva (rojo)
4. Terminal negativa (negro)

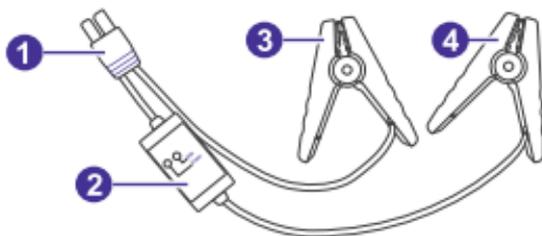

Cable USB a micro USB




CÓMO CARGAR LA BATERÍA


Opción 1

Conecta el arrancador a un convertidor de voltaje (de venta por separado) de 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A máximo, en el puerto micro USB del arrancador.

Observa los indicadores LED

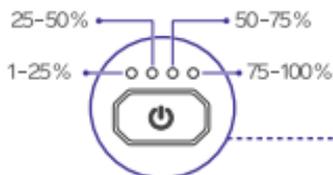


Conforme avanza la carga, los indicadores LED se iluminarán, uno a uno, en color azul.

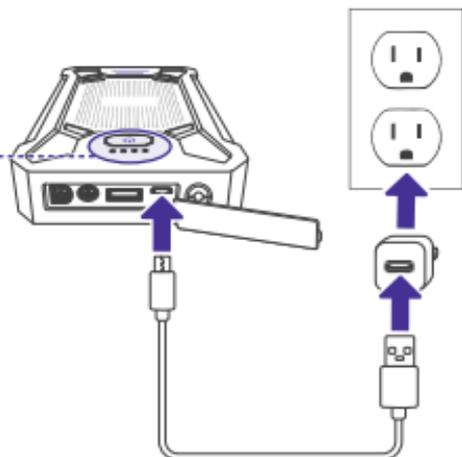

Opción 2

Usa un cargador USB para auto (de venta por separado) que brinde 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A máximo.

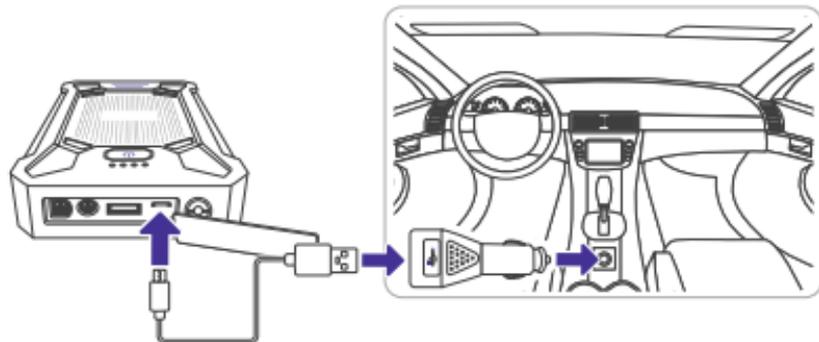


MODOS DE USO

Arrancador

Para utilizar este modo, la carga del arrancador debe ser igual o superior a 25%.

Este arrancador está diseñado para autos compactos, subcompactos, SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) y motocicletas. No uses este dispositivo para arrancar vehículos de una clasificación distinta a la mencionada.


- 1 Conecta los caimanes al arrancador.

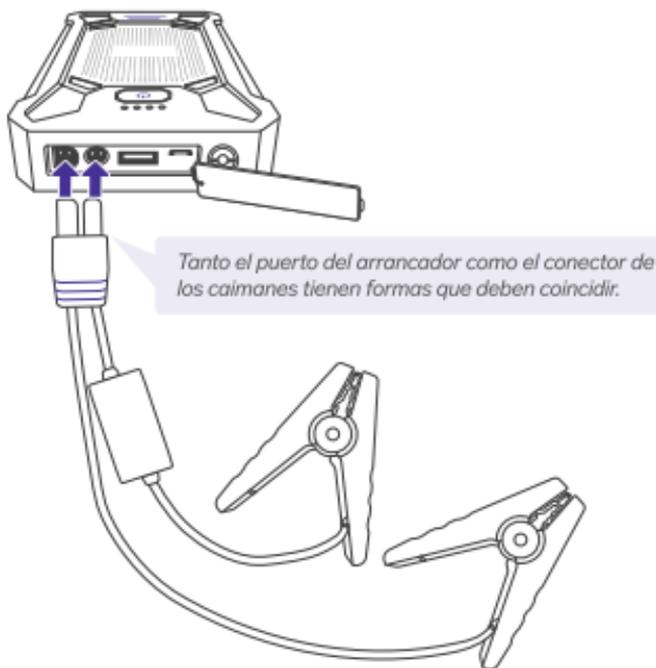

Precaución

- Nunca juntes o conectes los caimanes, ni permitas que tengan contacto entre sí.
- No toques las partes de cobre de los caimanes.

- 2** Espera hasta que el indicador verde (**START**) destelle. Esto indica que el arrancador está listo para usarse.
Si el indicador rojo (**ERR**) enciende, revisa la conexión, el estado del cable y la carga del arrancador.

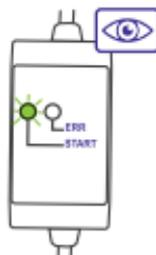

- 3** Desconecta la terminal positiva de la batería, y conéctale el caimán positivo (rojo). En la terminal negativa de la batería, conecta el caimán negativo (negro).




- 4** Intenta arrancar tu automóvil.
Si después de 3 intentos no es posible arrancar el auto, oprime el botón multifunción durante 3 segundos, y espera hasta que el indicador **START** se ilumine nuevamente, luego, vuelve a intentarlo.



- 5** Cuando tu vehículo encienda, desconecta inmediatamente el arrancador.

Batería de respaldo

- 1 Conecta un dispositivo (como una tablet o un celular) al puerto de salida USB.
- 2 Presiona el botón multifunción  para iniciar la carga.

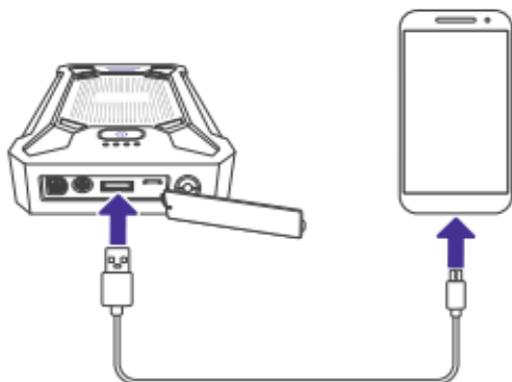


Conforme la carga almacenada en el arrancador se vaya consumiendo, los indicadores LED se irán apagando.

Linterna

Para encender o apagar la linterna, mantén presionado el botón 

Una vez encendida, presiona el botón cada vez que desees cambiar el tipo de iluminación. La secuencia es la siguiente:

- Modo SOS
- Modo estrobo

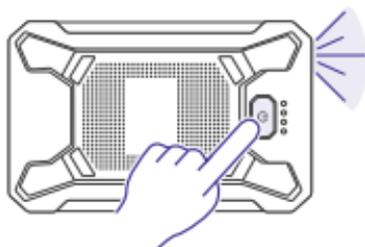

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 1,5 A

Salida: 12 V $\overline{\text{DC}}$
5 V $\overline{\text{DC}}$ 2 A (x USB)

Batería interna: 12 V $\overline{\text{DC}}$ 7 000 mAh

Pico de corriente para arrancador: 300 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Arrancador para auto compacto y Power Bank

Modelo: MOV-123

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor

Domicilio

Fecha de entrega

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@ @steren.official
▶ SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

